


## ИНСТРУКЦИЯ

по опрессовке наконечника (PIN) и уплотняющей втулки с проводом

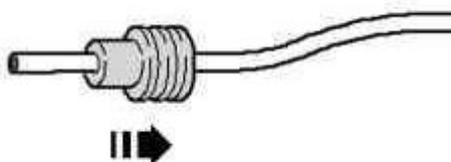


Установка уплотнительной втулки

Установите уплотнительную втулку на провод.

### ВНИМАНИЕ!

1. Уплотнительная втулка выбирается с таким внутренним диаметром относительно провода, что бы втулка устанавливалась с небольшим сопротивлением.
2. Меньший наружный диаметр уплотняющей втулки должен быть со стороны наконечника.

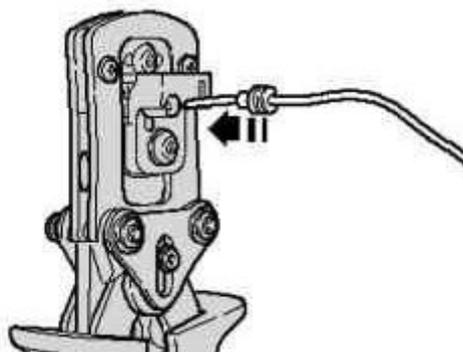


Установка провода в обжимные клещи

Раскройте обжимные клещи и вставьте конец провода в отверстие для зачистки изоляции.

Полностью сожмите клещи.

Вновь раскройте клещи и извлеките зачищенный провод.


Сдвиньте уплотнительную втулку в сторону зачищенного конца, чтобы он заканчивался на одном уровне с изоляцией провода.

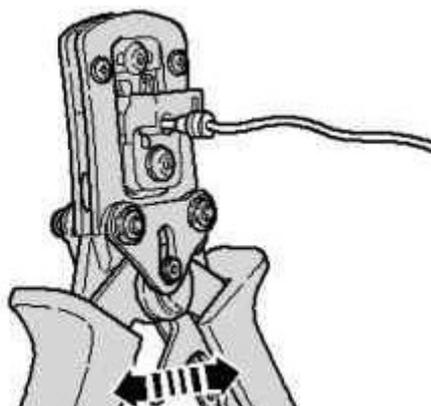

Установка провода с уплотнительной втулкой в обжимной наконечник

Вставьте зачищенный конец провода с выровненной уплотнительной втулкой в обжимной наконечник. Опресуйте наконечник, провод и уплотнительную втулку одновременно, полностью сжав обжимные клещи.

Вновь раскройте клещи и извлеките собранный элемент разъема.

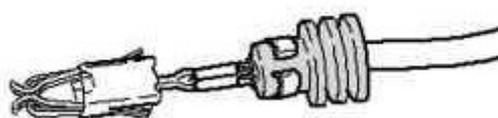

Пример правильной опрессовки провода

#### **ВНИМАНИЕ!:**

1. **Правильно выполненная опрессовка не позволяет проводу и уплотняющей втулке смещаться относительно наконечника.**
2. **В дальнейшем, при сборке разъема, данный, правильно собранный элемент, обеспечивает хорошую герметичность разъема, в целом, и выполнение требований сертификации TUV NORD.**