

INSTRUKCIJA


uzgaļa (PIN) un blīvējuma uzmava ar vadu iepresēšanai



Uzstādiet blīvējuma uzmavu uz vada

UZMANĪBU!

1. Blīvējuma uzmavs tiek izvēlēts ar tādu iekšējo diametru attiecībā pret vadu, lai uzmavs tiktu uzstādīts ar nelielu pretestību.
2. Mazākajam ārējam uzmava diametram ir jābūt no uzgaļa puses.

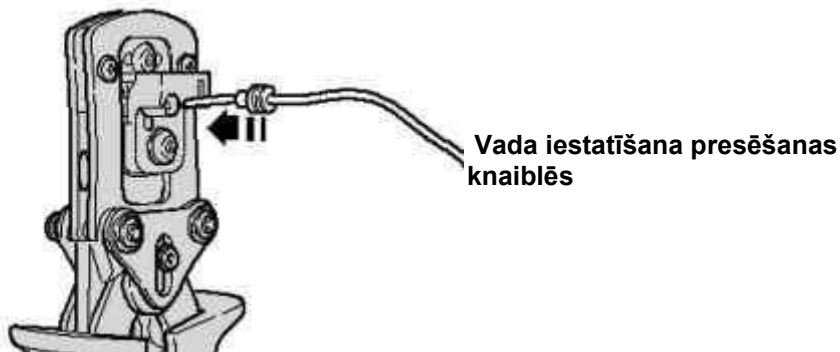


Atveriet presēšanas knaibles un ievietojiet vada galu caurumā priekš izolācijas noņemšanas.

Pilnībā saspiediet knaibles.


Atkārtoti atveriet knaibles un izņemiet no turienes no izolācijas atvienoto vadu.

Bīdiet blīvēšanas uzmavu pret noņemamo galu tā, lai tas beidzas tādā pašā līmenī kā vada izolācija.

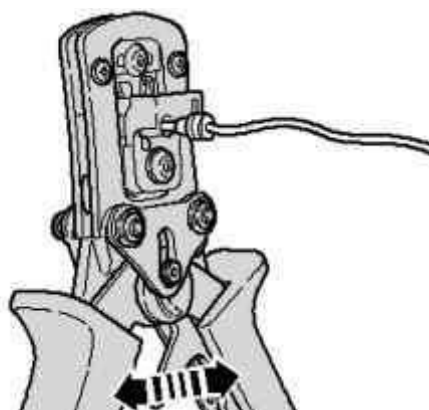

Vada uzstādīšana ar blīvējuma
uzmavu presēšanas uzgali

Ievietojiet vada no izolācijas attīrīto galu ar izlīdzināto blīvējuma uznavu iespraužamā uzgali.
Iepresējiet uzgali, vadu un blīvējuma uznavu vienlaicīgi, pilnībā saspiežot knaibles.
Atkārtoti atveriet knaibles un izņemiet savāktos konnektora elementu.



Pareizās vada iepresēšanas piemērs

UZMANĪBU!:

1. Pareizi izpildīta iepresēšana neļauj vadam un blīvējuma uznavam novirzīties attiecībā pret uzgali.
2. Turpmāk, pie konnektora montāžas, pareizi uzstādīts elements nodrošina labu konnektora hermētiskumu kopumā un TUV NORD sertifikācijas prasību izpildi.